


## INSTALACIÓN:

1. Taladrar los agujeros en el suelo de cemento u otro suelo firme, fijar la ducha solar al suelo con los tornillos incluidos en la bolsa de accesorios, y asegurarse que la ducha solar no se pueda vencer en caso de fuerte viento u otras fuerzas externas
2. Es mucho mejor instalar la ducha solar en lugares en los cuales donde la luz solar dure más que en otros. Esto ayudará a tener la temperatura adecuada del agua durante su uso.
3. Para la entrada se utiliza un adaptador de conexión rápida. Aconsejamos utilizar manguera flexible. Asegúrese de que esta manguera puede soportar la presión de 6 kg/cm<sup>2</sup>.
4. Para evitar lesiones, se recomienda solicitar la instalación de la ducha a un profesional.
5. Al instalar el modelo C (ducha solar de dos secciones como se muestra en la figura n<sup>o</sup>4) deberá insertar el carril de acero inoxidable y la junta antes de atornillar la tapa, a fin de evitar problemas de fugas.

Figura n<sup>o</sup>4

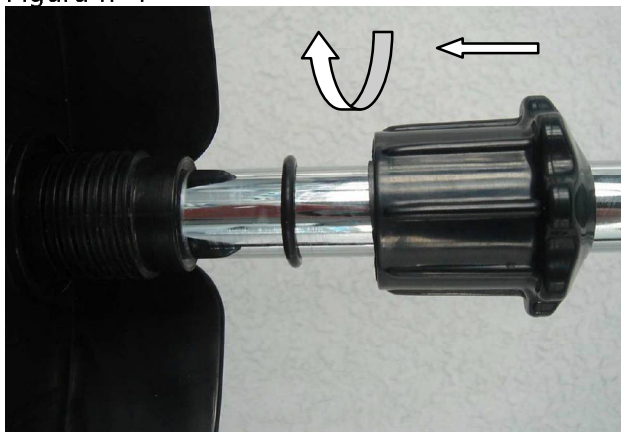

6. Tras el montaje de todos los componentes, comprobar que no haya ningún problema de fugas. El transporte y cualquier manipulación incorrecta durante la instalación, pueden causar que las piezas queden sueltas y por lo tanto causar una fuga. Apretar las partes que fugan puede solucionar estos problemas.

## NOTAS:

1. Cuando la luz solar es muy fuerte, sobre todo en verano, el agua en el interior del tubo puede alcanzar una temperatura muy alta, así que por favor no se permanezca debajo del rociador de la ducha cuando la use. De lo contrario, se quemará con el agua caliente. Por favor, active el agua fría primero en a continuación ajuste la temperatura del agua con el mando de forma gradual.
2. No desmontar o añadir ningún componente, de lo contrario podrían causarse fugas fácilmente.
3. Limpiar el cabezal de la ducha periódicamente, para asegurar que el agua fluye por el rociador sin resistencia.
4. No se permite el uso de la ducha por niños sin supervisión de un adulto.
5. Llenar el tubo después de instalar la ducha. Para ello girar el mando de ajuste a la posición de agua caliente, cuando el rociador de la ducha empiece a pulverizar agua, el tubo está completamente lleno.

6. En invierno, vaciar el agua del tubo por el drenaje, para evitar que quede congelada en su interior.

Figura n°5



1. Para el MODELO C (ducha solar de dos secciones), el mando de arriba es para agua caliente y el mando de abajo es para el agua fría. Ver figura n°6.

Figura n°6



2. La ducha de pies no tiene agua caliente.

Primero abrir el agua fría y luego ajustar la temperatura con el mando gradualmente.

**Las siguientes figuras muestran la posición del mando para agua caliente y fría. Girar hacia el lado azul para agua fría, y girar hacia el lado rojo para agua caliente.**

