English 2
Deutsch 12
Nederlands 22
Français 32
Español 42
Italiano 52

S5™
SUCTION SIDE POOL CLEANER

INSTALLATION GUIDE / INSTALLATIEHANDLEIDING
BEDIENUNGSANTLEITUNG / GUIDE DE L'INSTALLATION
GUIA DE INSTALACION / GUIDE ALL'INSTALLAZIONE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

PREPARACIÓN DE LA PISCINA

Preparación de la piscina

Antes de instalar el limpiafondos de succión lateral para piscinas S5™, su piscina debe estar limpia y libre de algas para no inhibir la tracción del limpiafondos. Si es necesario, realice los siguientes preparativos antes de continuar:

1. Equilibre químicamente el agua de la piscina.
2. Cepille las paredes de la piscina y deje que la suciedad se asiente en el fondo.
3. Aspire a mano minuciosamente.
4. Limpie el filtro y la cesta del colador de la bomba.

Componentes del limpiafondos

Extraiga el limpiafondos y todas las piezas de la caja. Verifique que todos los componentes estén incluidos.

1. Cuerpo del limpiafondos S5
2. Flotador de la manguera
3. Tapa de válvula
4. Válvula reguladora
5. Adaptador cónico
6. Medidor de caudal
7. Juego de mangueras – 11 secciones
   - ---10 mangueras macho/hembra estándares de 1 m.
   - ---1 manguera principal

Figura 1

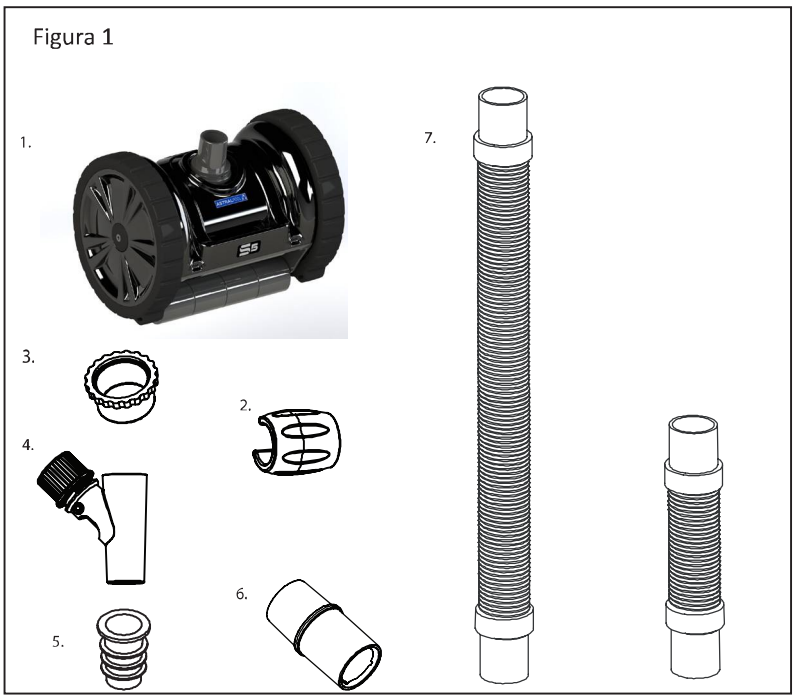

Español

MONTAJE DEL LIMPIAFONDOS

El cuerpo del limpiafondos de succión lateral S5™ se envía en una sola pieza, por lo que el ensamblaje del limpiafondos es un proceso más sencillo y rápido.

Ensamblaje de la manguera

Para obtener mejores resultados y mantener un funcionamiento correcto, utilice exclusivamente piezas y mangueras originales.

1. Para conectar las secciones de la manguera, moje los extremos en el agua de la piscina, luego gire y presione los extremos hembra para introducirlos en los extremos macho.

Figura 2

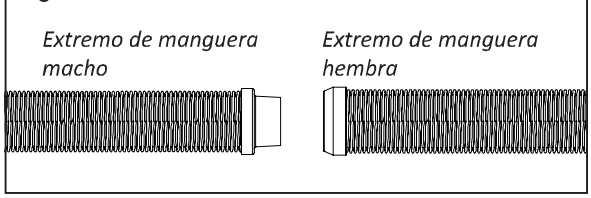

2. Conecte la manguera principal al eslabón giratorio del limpiafondos. Véase la **Figura 3**.

Figura 3

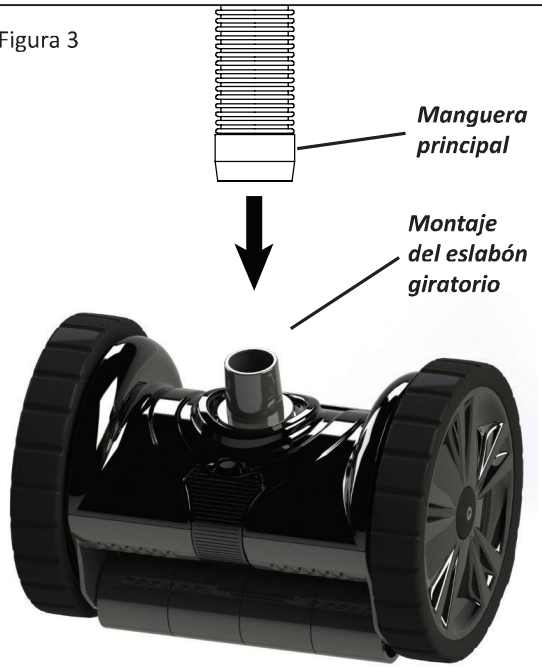

3. La manguera deberá llegar desde donde esté conectado el limpiafondos hasta la parte más alejada de la piscina, más una sección adicional y la manguera principal.
4. Instale el flotador de la manguera en la segunda sección de la manguera. El flotador se debe colocar a 50,8 centímetros (20 pulgadas) por encima del limpiafondos. Véase la **Figura 4**.
5. Asegúrese de que todas las conexiones estén bien ajustadas.
6. La longitud total necesaria de la manguera se determina midiendo la distancia desde el punto en que se conecta la manguera al puerto de succión hasta el punto más alejado de la piscina, más una sección y la manguera principal. Véase la **Figura 5**.

Figura 4

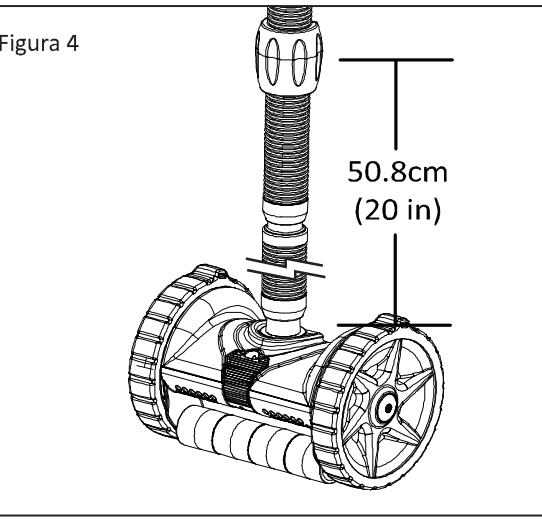

Figura 5

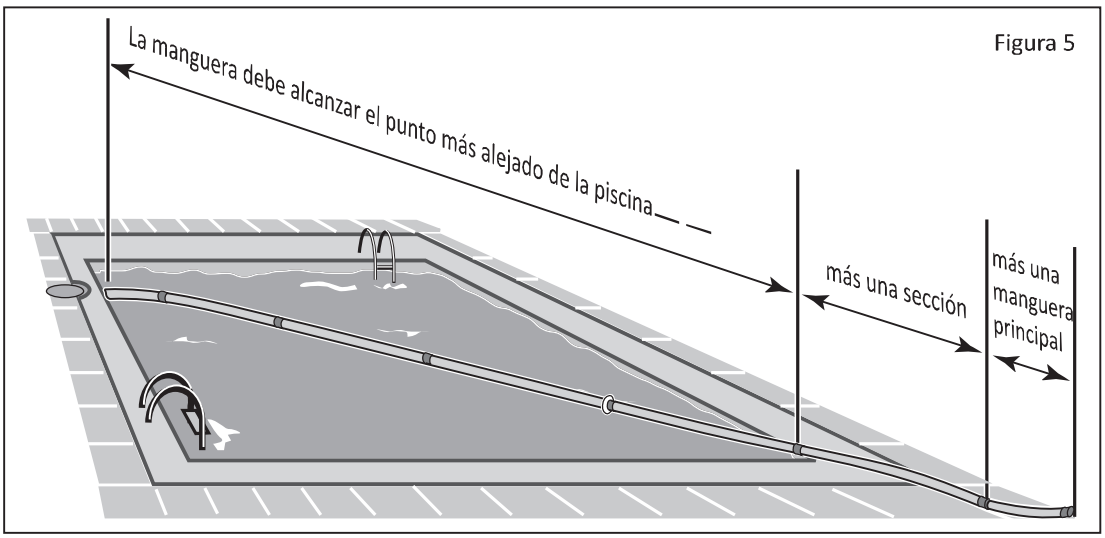

Español